



セブンSをラップ塗装する方法

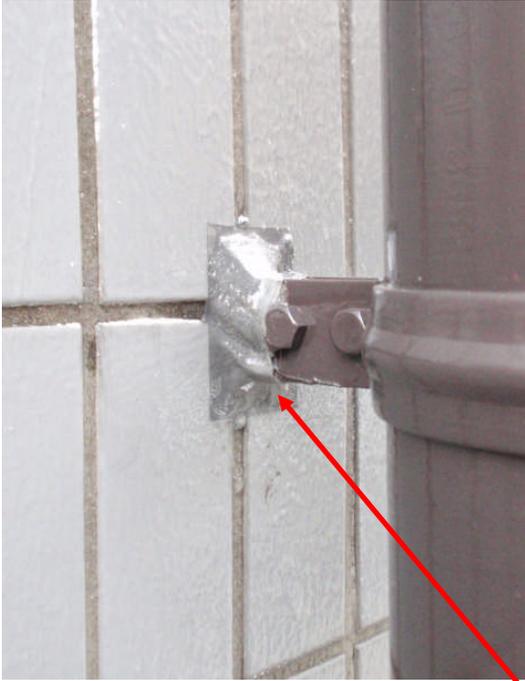

窓枠等、サッシ部へ少しラップさせて塗装する。

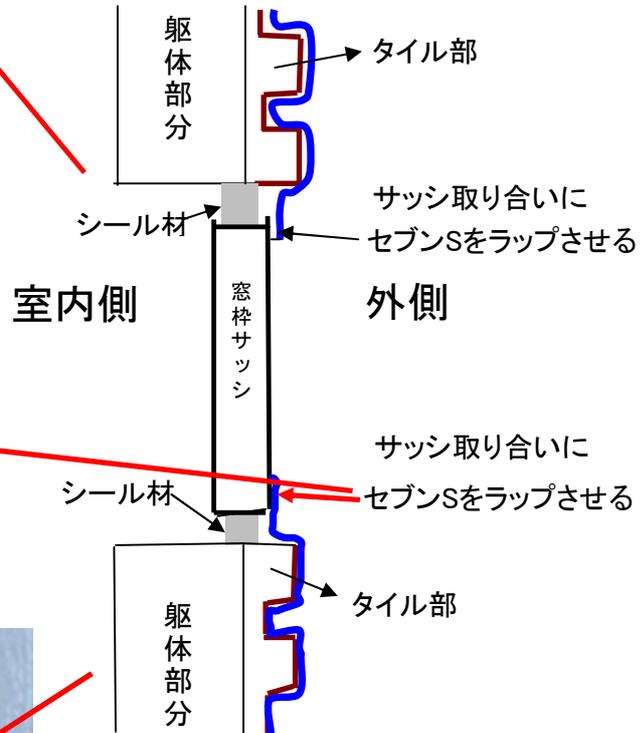

ローラー塗り
打ち放しコンクリート部

サッシ・フード・ステーなど
取り合いをラップすることで、
塗膜の一体化が図れ、浸水を
未然に防ぐことができます。