


子どもから、お年寄りまで。
人それぞれに潜む暑熱下でのリスクを、
事前にお知らせする。

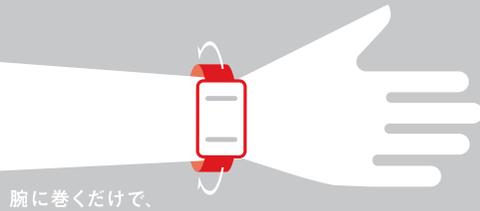

腕に巻くだけで、



熱ごもりを
検知し、



暑熱下でのリスクを、
事前にお知らせする。

3ヶ月使い切り

通信不要

操作簡単腕につけるだけ

スペック

サイズ …………… (幅)26mm、(高さ)11mm、(奥行)43mm
重量 …………… 20g
防水 …………… IPX 3
素材 …………… (筐体)PP、(バンド部分)66ナイロン、ポリエステル
耐熱 …………… 筐体(樹脂部分):~120℃、電子部品:~60℃
衝撃耐性 …………… JIS B7001:2018における耐衝撃試験・耐振動試験に準拠
アラーム音量 …………… 最大86db
表示LED(赤、青、緑)
バンド部分付け外し可能(バンドのみ洗うことができます)
バッテリー寿命 …… 最大3ヶ月連続動作
・3ヶ月の間に90回以下のアラームが発生する事を想定。
・想定以上の回数のアラームが発生した場合、バッテリー寿命が短くなる場合がございます。

日本製

参考小売価格 …… 3,000円(税別)

※本製品は医療機器ではありません。

※万が一体調が優れない場合は、早めに医師にご相談ください。

※本製品には時計機能はございません。

熱中対策ウォッチ™の取り扱いについて

●使用上の注意

- この製品は、素材の特性上、水分や汗、摩擦などにより、色落ちすることがあります。
- 変形・破損の原因になりますので、引っ張る・落とすなどの強い衝撃を与えないでください。
- ご使用の際は、周囲のものを引っ掛けたり、傷つけたりする恐れがありますので、十分ご注意ください。
- ベンジン・アルコール類は、ご使用にならないでください。
- 分解や改造をしないでください。また、用途以外のご使用はお控えください。
- 防水について、IPX3の基準に沿っておりますが、アラームがよく聞こえるようデバイス側面に穴をあけております。側面の穴から雨や汗、水分が入らないようご注意ください。

●ベルトのお手入れ方法

- 糸くずの出ない柔らかい布でバンドをきれいに拭き取ります。必要に応じて、きれいな水で軽く湿らせてください。
- 糸くずの出ない柔らかい布でバンドを拭いて乾燥させてから、本体へ取り付けてください。

開発・製造元

東京都渋谷区鶯谷町15-10 Biodata bank 株式会社

※製品に関するお問い合わせやご質問がある場合は以下サイト内の「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

利用規約について

「熱中対策ウォッチ™」をご使用になる前に、下記URLにあるご利用条件をよくお読みいただき、ご同意の上ご使用いただくようお願い申し上げます。
本製品に関する利用規約は以下のURLからご確認いただけます。

WEB: biodatabank.co.jp

Biodata bank

Biodata bank



3ヶ月使い切り

熱中対策ウォッチ™

HEAT WARNING WATCH.

「熱中対策ウォッチ™」は “暑い環境下で あなたが一大事になる前に アラームとLED表示で お知らせ”します。

私たちはこれまでの熱中対策に

1つの疑問を抱きました。

それは「暑い環境下で一大事になる前に

リスクがあることを知らせる製品がないのか」ということ。

もしそんな製品があれば

暑熱下でも適切なタイミングで対策をとることができる。

そしてたくさんの人々を救うことができる。

世界から暑熱下で倒れてしまう人々や

亡くなってしまう人々をゼロにしたい。

そんな想いを実現するために、

「熱中対策ウォッチ™」を作りました。

いつでも、誰でも、簡単に、お気軽に。

これからの熱中対策に新しいスタンダードをお届けします。

リスクを事前に知る。

それは私たちの人生において、

とても価値のあることではないでしょうか。

「熱中対策ウォッチ™」は 暑い環境下で起こりうる一大事の前に アラーム&LED表示でお知らせする

Biodata bankの「熱中対策ウォッチ™」とは暑熱下のリスクを検知し、暑熱下で一大事になる前にアラーム&LED表示でお知らせする使い切りのウェアラブルデバイスです。“一大事”になる前にリスクがあることをアラーム&LED表示でお知らせし、水分補給や涼しい場所での休息を促します。

取扱説明

電源



電池保護フィルムを抜いてください。起動音が鳴ります。一度電池保護フィルムを抜くとそれ以降電源がオフになることはありません。

装着



本体の裏面が肌に必ず密着するように装着してください。

アラーム



アラームは暑い環境下であなたが一大事になる前に鳴ります。アラームが鳴った場合は、水分補給や涼しい場所で休むなどの行動をとってください。

バンドの付け外し




外す場合：バンドを横にスライドさせて本体から外してください。付ける場合：バンドを横にスライドさせて、バンドが本体に固定されていることを確認してください。

バンドの洗い方



糸くずの出ない柔らかい布で拭き取ってください。必要に応じて、綺麗な水で軽く濡らせてください。

廃棄 or リサイクル



廃棄する場合：使用後は自治体の基準に従って、廃棄してください。リサイクルする場合：ご購入いただいた販売店でリサイクル袋が設置されている場合は使用後の本体製品をそのままリサイクル袋に入れてください。

業界初 熱ごもりセンサー™の搭載



熱ごもりセンサー™とは、身体にどれだけ熱が溜まっているか、身体からどれだけ熱を逃しているかが検知できるセンサーです。Biodata bankが開発した「熱ごもりセンサー™」は身体の熱のこもり具合がわかる独自技術であり、2019年の夏には世界7カ国で約4,000名の被験者を対象とした大規模な実証実験を行い、効果や精度の確認をしました。

LED表示の説明

起動



緑ランプが4秒間点灯し、起動音が鳴ります。

正常動作



緑ランプが10秒に1回点滅します。

アラーム



赤ランプが12秒間、アラームとともに点滅します。その後危険域にいる間は10秒に1回点滅します。

電池切れ



電池切れのあと48時間、青ランプが10秒に1回点滅します。電池切れのあと48時間以降は消灯します。

故障時



電池保護フィルムを抜いた後製品に問題がある場合や、使用中に故障した場合は消灯します。

アラーム音の確認・LEDの表示や取り扱いについての詳細は、こちらから動画をご覧ください。

